



深圳市北鼎科技有限公司

地址:深圳市南山区留仙大道同富裕工业城2号厂房3楼A

邮箱:service@buydeem.com

服务热线:400-8815-820



智能上水器

A100

使用说明书



A100-91-3
产品请以产物为准，如有细微改动恕不另行通知。

* 使用本产品之前请详细阅读本说明书，更多请登陆www.buydeem.com

CONTENTS

索引

一、 注意事项	2
二、 认识产品	4
1. 产品结构图及说明	4
2. 技术规格	6
三、 使用产品	7
1. 了解安装	7
2. 初次使用	9
3. 开始使用	10
四、 清洗和保养	14
五、 故障种类和处理方法	15
六、 保修和服务	16
七、 保修卡	17

感谢您购买北鼎产品,为了您能充分享受北鼎全方位提供的支持,请使用本产品之前详细阅读本说明书及相关图解。

注意事项

⚠危险

- 切勿将机身置于水中或其它任何液体中。
- 使用过程中, 请平稳放置产品, 防止产品跌落。
- 只能使用本产品专配的电源适配器。




⚠警告

- 工作时不能堵住出水口。
- 本产品为家庭使用, 厂家对任何商用或不遵照说明的操作不负任何责任, 且
不进行保修。
- 手沾水时严禁使用上水器。


1. 始终放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。
2. 确保上水器放置在远离高温、潮湿、光滑的台面上。
3. 发现上水器不能正常工作，请立即拔掉电源插头。
4. 请不要拉电源线拔掉电源插头。
5. 请不要让电源线悬挂在桌子或工作台面边缘之外，以防上水器摔落。
6. 电源线或插头损坏时禁止使用上水器，为避免危险，必须在北鼎授权的服务中心进行更换。
7. 如果您的产品已损坏或不能正常使用，请切勿再用，也不要自行拆除。
8. 长时间不使用上水器时请将电源插头拔除。
9. 此产品不适用于身体或智力受限的人群（包括儿童），或缺少家用电器操作经验的人群，除非有人监督和知道，并保证其安全。
10. 当硅胶软管连接桶装水时，其放置不能高于上水器本身，以防上水器漏水。
11. 未按照本说明书操作造成的损坏不属于保修范围。

产品结构图及说明

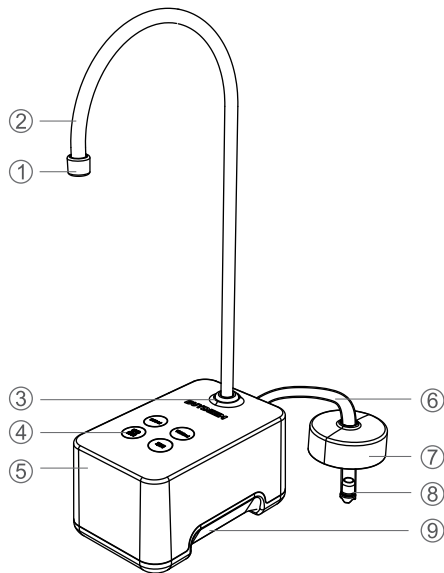

1. **出水管帽：**
材料: ABS
2. **五金出水管：**
材料: 304不锈钢
3. **上水器出水口：**
材料: ABS
4. **功能按键：**
材料: ABS(触摸按键)
5. **上水器机身：**
材料: ABS
6. **进水软管：**
材料: 硅胶
7. **水桶盖：**
材料: PP
8. **软管端子：**
材料: PP
9. **上水器底盖：**
材料: ABS

产品结构图及说明

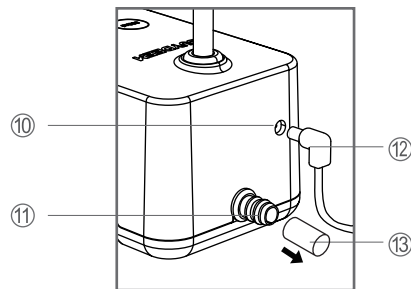


- 10. 电源接口:
12V-1.5A
- 11. 进水接口:
材料: PP
- 12. 电源适配器:
- 13. 进水口防尘塞:
材料: ABS


技术规格

产品名称: 智能上水器
 产品型号: A100
 产品功率: 10W
 电压: 220V~50Hz

按键操作介绍

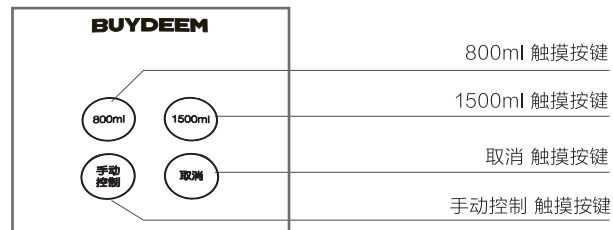


了解安装




1. 将金属出水管往下插入上水器出水口，直至不能再往下插入为止。

注意：金属出水管一定要插到上水器出水接口的底部，否则会有漏水的风险！

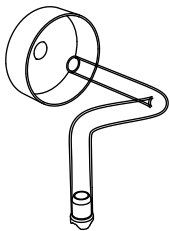


2. 没有装配端子的进水管一端从底部插入水桶盖。


了解安装

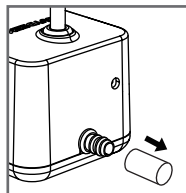

3. 取下进水口下的防尘塞，将没有装配端子的进水管一端接上上水器进水接口。


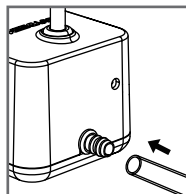


4. 插入电源适配器。

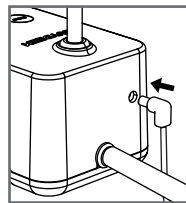


初次使用

1. 在初次使用产品之前，请去除上水器内外所有包装材料，标签及附件。
2. 因上水器表面可能会有灰尘，请用拧干的湿布擦拭上水器的表面及所有配件。
3. 请用清水把进水软管清洗干净再使用。

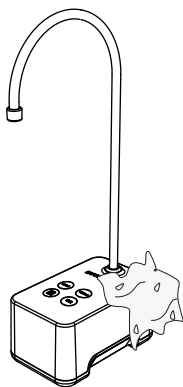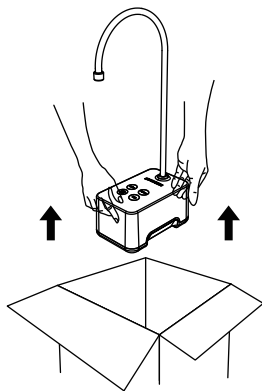


开始使用

1. 按说明书前面所述的安装要求装配好上水器。

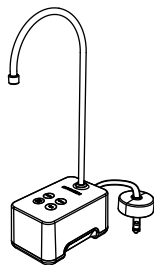


2. 将进水管插入桶装水内部，盖上水桶盖。

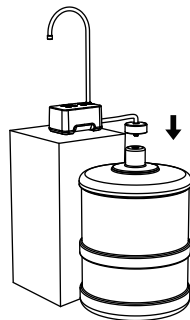


温馨提示：我们建议您使用市售的桶装纯净水或矿泉水。

开始使用

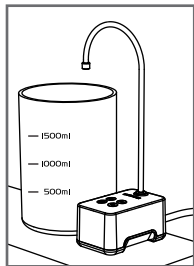

3. 将盛水容器放在上水器旁，检查出水口是否对准盛水容器，以便加水。

温馨提示：上水器和装水容器务必放置在平坦、干净的台面。

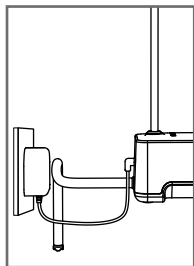

4. 插上电源

800ml按键



1. 通电后，进入待机状态，长按“800ml”按键1秒，蜂鸣器鸣响一声，启动自动抽取800ml水量功能。
自动抽完800ml水后，蜂鸣器鸣响一声，上水器停止抽水工作并进入待机状态。
在抽水工作状态下，要停止工作，请按“取消”按键或者其他任意按键均可。

1500ml按键



2. 操作跟“800ml”按键一致，区别在于自动出水1500ml。

手动控制按键



3. 通电后，长按“手动控制”按键1秒，蜂鸣器鸣响一声，启动手动抽水功能。

手动抽水功能启动后，上水器会持续出水。

在抽水工作状态下，要停止工作，请按“取消”按键或者其他任意按键均可。

注意：在手动抽水工作状态下，为了防止上水器一直抽水导致盛水容器溢水，上水器手动工作的最长时间设置为3分钟。

上水器清洗

1. 拔下适配器电源插头。
2. 拔出不锈钢出水管，用湿海绵清洗整个机身表面污垢及不锈钢管。
3. 请勿将本产品放置水龙头下冲洗或置于水等液态里面清洗。

上水器保养

1. 请使用配套的适配器。
2. 请在安全的用电环境下使用本产品。
3. 长时间不使用时，请将上水器存放在阴凉干燥的环境中。

故障种类和解决方法

确保上水器无明显破损，当上水器通电后，蜂鸣器不出声

一检查适配器接头是否插上或接触良好

操作触摸键不出水

一检查进水管是否插入水桶中

一检查隔膜泵是否震动工作

保修和服务说明

- 如果产品有明显损坏，请您参看保修条件填好资料，与北鼎客户中心联系，将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理，产品型号及序列号可见于产品底部。
- 保修仅限生产缺陷及参照说明书正确使用造成的损坏。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由生产商、售后服务中心的专业人员进行维修或更换。
- 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系北鼎全国服务热线 4008-815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票
- 未按说明书的要求操作引发的故障
- A. 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。
- B. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成的损坏。
- C. 因不可抗力造成的损坏。

北鼎保留对产品特性及组件做出解释和修改的一切权利。

如果您需要更多的服务和信息，或有任何疑问，请访问北鼎网站www.buydeem.com，或致电北鼎全国服务热线4008-815-820，或与当地经销商联系，您也可以剪下保修卡填写资料，将产品寄回本公司，由本公司专业人员为您解决。



保修卡

- 1.根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起）。
- 2.发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即失效。
- 3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

顾客姓名_____联系电话_____邮 箱_____

地 址_____

产品型号_____购买日期_____经销商_____

机身号码_____

维 修 记 录	日 期	原 因	维修员

深圳市北鼎科技有限公司

地址：深圳市南山区留仙大道同富裕工业城2号厂房3楼A

服务热线：400-8815-820 邮箱：service@buydeem.com

*北鼎拥有最终解释权

www.buydeem.com