

北鼎
WWW.BUYDEEM.COM

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城2栋3楼
邮箱:service@buydeem.com
服务热线:400-8815-820

K200-91-1
产品请以实物为准,如有细微改动恕不另行通知。

BUYDEEM 北鼎



电水壶
K200使用说明书

使用本产品之前请详细阅读本说明书,更多详情请登陆www.buydeem.com

索引


一、注意事项	2
二、认识产品	4
1.产品结构图	4
2..技术规格	5
三、使用产品	6
1.初次使用	6
2.快速安装	6
3.使用指引	7
四、清洁和保养	9
五、故障处理	10
六、保修和服务	11
七、保修卡	13

感谢您购买北鼎产品，为了您能充分享受北鼎全方位的支持，请使用本产品之前详细阅读本说明书及相关图解。

注意事项



-切勿将水壶、底座、电源线或插头置于水中或其它任何液体中。

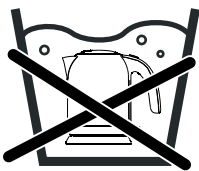

- 本产品仅设计为家用，厂家对任何商用或不遵照说明操作不进行保修。
- 插头仅能连接带接地的插座或总接地的插板，请核对产品规格标贴上显示的电压与主电压一致，建议不要使用延展线板。
- 始终放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。
- 请将水壶和电源线远离高温、潮湿、光滑的台面或锋利的边缘。
- 必须盖好盖子且放置好底座才能使用电水壶。
- 手沾水或赤脚时禁止使用电水壶。


- 注意不要将电水壶及底座放置在高温或靠近明火的地方使用。
- 发现电水壶不能正常工作，请立即拔掉电源插头。
- 不要拉电源线来拔掉电源插头。
- 不要让电源线悬挂在桌子或工作台面边缘之外，以防电水壶摔落。
- 使用时请勿触摸壶身,谨防烫伤。
- 烧水时不要触碰过滤网或水壶盖。
- 烧水时不要揭开水壶盖。
- 烧水时不要移动电水壶。
- 电水壶要防潮、防冻。
- 电源线或插头损坏时禁止使用电水壶，为避免危险，请前往北鼎授权的服务中心进行更换。
- 如果您的产品已损坏或不能正常使用，请切勿再用，也不要自行拆除，我们建议您送检产品。
- 除了按照说明书进行清洁和除垢，其它任何操作必须由北鼎授权的服务中心进行。

注意事项

- 仅对生产瑕疵和家用进行保修，未按照说明书操作造成的损坏不属于保修范围。
- 由于未对电水壶进行除垢造成其不能正常使用或完全不能使用的，不属于保修范围。
- 长时间不使用电水壶或清洁电水壶时将插头拔除。
- 不要用刷子清洗电水壶。
- 禁止在电水壶装有热水时拆除过滤网。
- 不要用非推荐的方法除水垢，我们推荐方法详见P9。
- 所有产品均严格按照质量控制程序，包括对随机抽检产品的实际使用测试，其将对产品的任何使用痕迹作出解释。
- 此产品不适用于身体或智力受限的人群（包括儿童），或缺少经验和知识的人群，除非有人监督和指导，并保证其安全。
- 防止儿童触玩电水壶。
- 不要加水超过最大水位，或低于最低水位时使用。如果电水壶装水过满，水可能会溅出。

认识产品

产品结构图

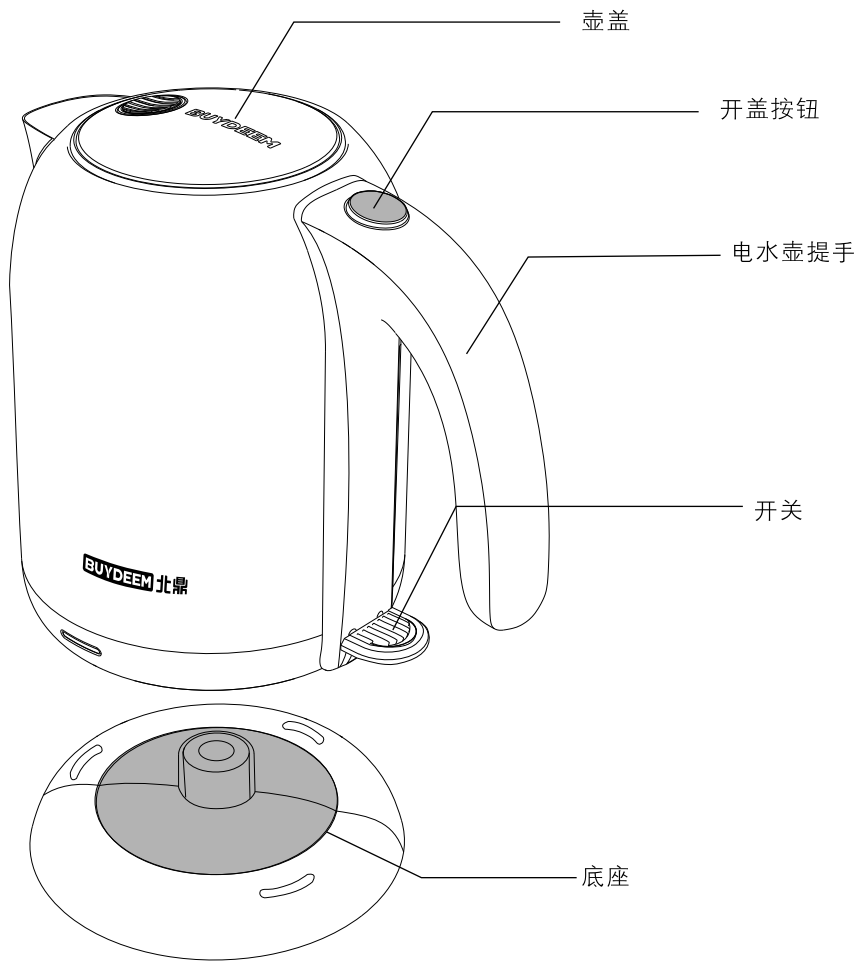

认识产品

技术规格

产品名称:电水壶

产品型号: K200

产品功率: 1200W

电 压: 220V~ 50Hz

最大容量: 1.2L

执行标准: GB4706.1-2005



GB4706.19-2008

使用产品


初次使用

1.在初次使用产品之前，去除电水壶内外所有包装，标签及附件。


2.因水壶可能有灰尘，前2-3次煮水应倒掉，然后用湿布擦拭电水壶部件的外部。

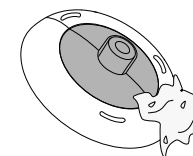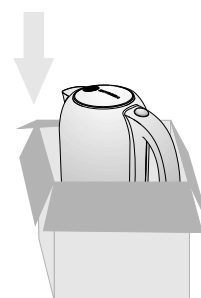

快速安装

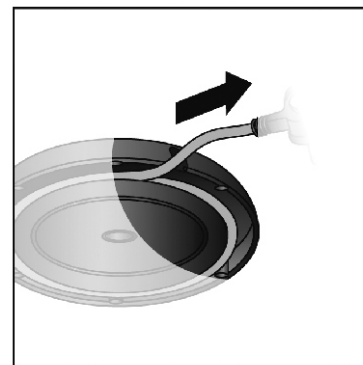


1.通过底座的绕线装置调整电源线的长度。

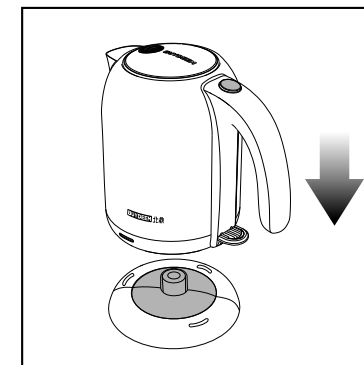


2.将水壶放到底座上。

使用指引

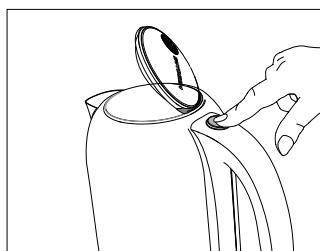


一、打开壶盖

- 按下电水壶提手上的开盖按钮，揭开壶盖。
- 如关闭壶盖，向下压壶盖即可。

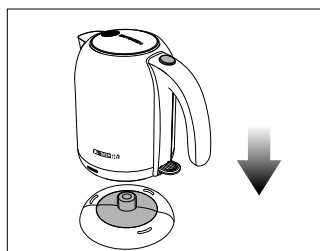


二、将水壶放在底座上

- 底座务必放置在平坦、干净的耐热台面。
- 水壶必须使用专属配套的底座及过滤网。

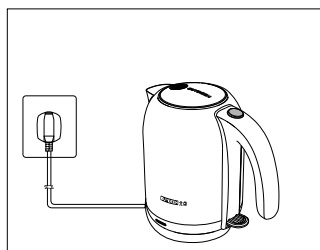

三、插上电源

使用指引

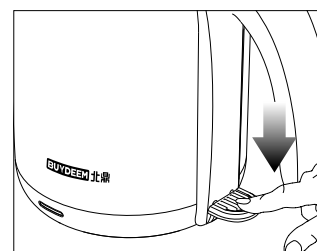

四、按下开关烧水

- 所有工作准备好之后，按下开关烧水，水烧开后水壶会自动断电。

清洁及保养

水壶的清洗

1.拔下插头。
2.冷却后用湿海绵清洗。
注意：切勿将水壶、底座、电源线或插头浸泡水中（ 电子连接器或开关不可接触水 ），也不可
用刷子擦洗。

除水垢

定期除水垢，至少每月一次，如水质较差则应增加次数。

水壶除垢一些方法

- 使用白醋:
- 往水壶中倒入适量的白醋。
 - 在不加热状态下静放1小时。
- 使用柠檬酸:
- 倒入适量的水并煮沸。
 - 加入25克柠檬酸并摆放15分钟。

使用塑胶水壶特定的除垢器，遵照生产商的指示。

倒空水壶后清洗5到6次，必要时可重复。

故障处理

当水壶放于底座，没有反应

- 检查水壶是否完全连接底座。
- 检查底座是否完全连接电源。

水有塑胶味道

-该情况一般出现在未使用过的新水壶，前几次煮的水应倒掉。如果状况持续发生，将水注满至最高水位，并加两茶匙的苏打，煮沸后倒掉，再清洗水壶。

保修和服务说明

- 如果产品部件有明显损坏，请您参看保修条件填好资料，将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理，产品型号及系列号可见于产品底部。
- 保修仅限生产缺陷及家庭正确使用造成的损坏。
- 如果电源线损坏，为避免任何危险，必须由生产商，售后服务中心的专业人员进行更换。
- 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系北鼎全国服务热线400-8815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票。
- 未按说明书的操作所引起的故障。
 - A、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - B、非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - C、因不可抗力力造成损坏。

北鼎保留对产品特性及组件作出修改的一切权利。

保修和服务说明

如果您需要更多的服务和信息，或有任何疑问，请访问北鼎网站WWW.BUYDEEM.COM，或致电北鼎全国服务热线400-8815-820，或与当地的经销商联系。您也可剪下保修卡填写好资料，将产品寄回本公司，由本公司专业人员为您解决。



BUYDEEM 北鼎

保修卡

- 1.根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起）。
- 2.发票和保修卡一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即失效。
- 3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

顾客姓名 _____ 联系电话 _____ 邮箱 _____

地址 _____

产品型号 _____ 购买日期 _____ 经销商 _____

机身号码 _____

维 修 记 录	日 期	原 因	维修员

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城2栋3楼
服务热线:400-8815-820 邮箱:service@buydeem.com

* 北鼎拥有最终解释权.

www.buydeem.com