

北鼎
WWW. **BUYDEEM** .COM

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区留仙大道同富裕工业城2号厂房3楼A
邮箱:service@buydeem.com
服务热线:400-8815-820

K603-91-1
产品请以实物为准,如有细微改动恕不另行通知。

BUYDEEM 北鼎



智能电水壶

K603使用说明书

使用本产品之前请详细阅读本说明书,更多详情请登陆www.buydeem.com

索引

- 一、注意事项.....2
- 二、认识产品.....4
 - 1.产品结构图.....4
 - 2.功能介绍.....5
 - 3.技术规格.....6
- 三、使用产品.....7
 - 1.初次使用.....7
 - 2.快速安装.....7
 - 3.使用指引.....8
- 四、清洁和保养.....13
- 五、故障处理.....14
- 六、保修和服务.....15
- 七、保修卡.....17

感谢您购买北鼎产品，为了您能充分享受北鼎全方位的支持，请使用本产品之前详细阅读本说明书及相关图解。

注意事项

⚠ 危险

-切勿将水壶、底座、电源线或插头置于水中或其它任何液体中。



⚠ 警告

- 本产品仅设计为家用，厂家对任何商用或不遵照说明操作不进行保修。
- 插头仅能连接带接地的插座或总接地的插板，请核对产品规格标贴上显示的电压与主电压一致，建议不要使用延展线板。
- 始终放置在平坦、稳固、耐热的工作台上。
- 请将水壶和电源线远离高温、潮湿、光滑的台面或锋利的边缘。
- 必须盖好盖子且放置好底座才能使用电水壶。
- 手沾水或赤脚时禁止使用电水壶。

注意

- 注意不要将电水壶及底座放置在高温或靠近明火的地方使用。
- 发现电水壶不能正常工作，请立即拔掉电源插头。
- 不要拉电源线来拔掉电源插头。
- 不要让电源线悬挂在桌子或工作台面边缘之外，以防电水壶摔落。
- 使用时请勿触摸壶身,谨防烫伤。
- 烧水时不要触碰过滤网或水壶盖。
- 烧水时不要揭开水壶盖。
- 烧水时不要移动电水壶。
- 电水壶要防潮、防冻。
- 电源线或插头损坏时禁止使用电水壶，为避免危险，请前往北鼎授权的服务中心进行更换。
- 如果您的产品已损坏或不能正常使用，请切勿再用，也不要自行拆除，我们建议您送检产品。
- 除了按照说明书进行清洁和除垢，其它任何操作必须由北鼎授权的服务中心进行。


注意事项

- 仅对生产瑕疵和家用进行保修，未按照说明书操作造成的损坏不属于保修范围。
- 由于未对电水壶进行除垢造成其不能正常使用或完全不能使用的，不属于保修范围。
- 长时间不使用电水壶或清洁电水壶时将插头拔除。
- 不要用刷子清洗电水壶。
- 禁止在电水壶装有热水时拆除过滤网。
- 不要用非推荐的方法除水垢，我们推荐方法详见P13。
- 所有产品均严格按照质量控制程序，包括对随机抽检产品的实际使用测试，其将对产品的任何使用痕迹作出解释。
- 此产品不适用于身体或智力受限的人群（包括儿童），或缺少经验和知识的人群，除非有人监督和指导，并保证其安全。
- 防止儿童触玩电水壶。
- 不要加水超过最大水位，或低于最低水位时使用。如果电水壶装水过满，水可能会溅出。


认识产品

产品结构图

- 1. 壶盖
- 2. 开盖按钮
- 3. 显示屏
- 4. 功能按键
- 5. 水窗
- 6. 底座
- 7. 壶身

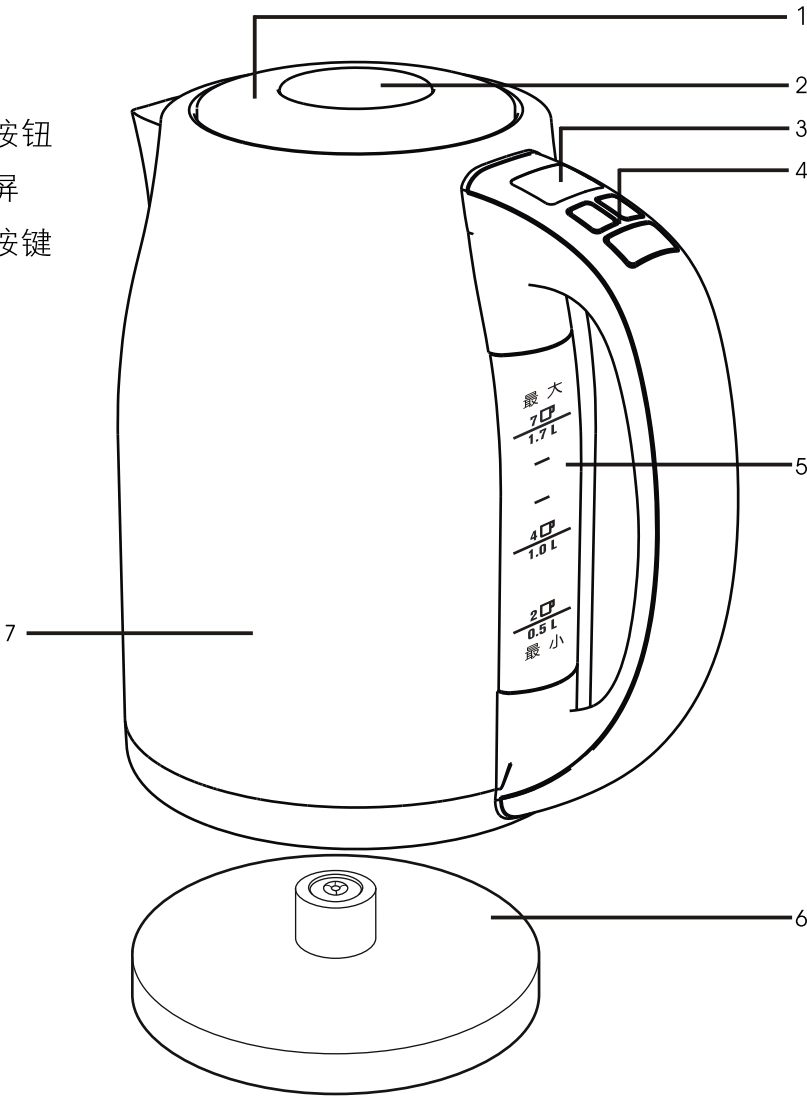

功能介绍

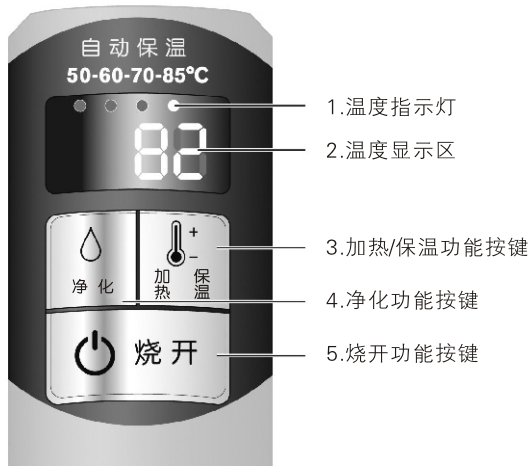

显示屏

当电水壶内水温低于40℃时，温度显示区显示“LO”。

加热/保温功能按键

可分别选择50℃-60℃-70℃-85℃四种加热/保温温度，当水温达到设定温度时自动进入保温状态，保温30分钟后电水壶自动停止工作。

净化功能按键

选择此功能，水烧至100℃后持续沸腾3分钟，电水壶自动停止工作，温度显示区显示水壶内的即时水温30分钟。

烧开功能按键


选择此功能，电水壶快速烧水至100℃后自动停止工作，温度显示区显示水壶内的即时水温30分钟。

技术规格


产品名称: 智能电水壶
产品型号: K603
产品功率: 2000W
电 压: 220V~ 50Hz
最大容量: 1.7L
执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.19-2008

初次使用


- 1.在初次使用产品之前，去除电水壶内外所有包装，标签及附件。
- 2.因水壶可能有灰尘，前2-3次煮水应倒掉，然后用湿布擦拭电水壶部件的外部。

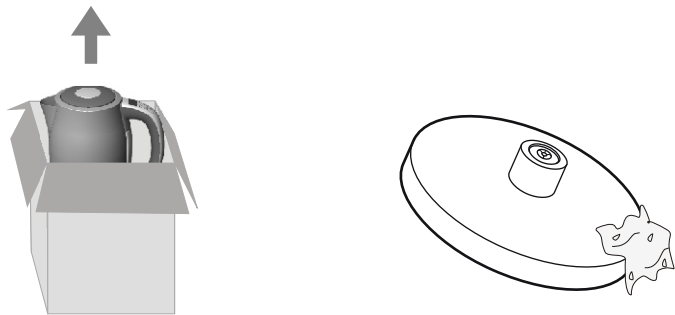

快速安装

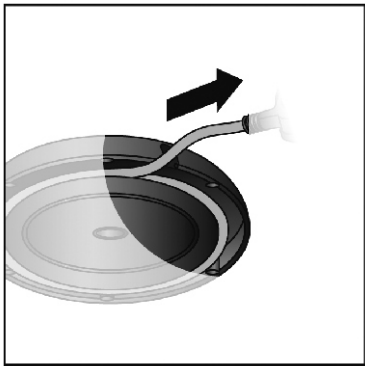


1.通过底座的绕线装置调整电源线的长度。

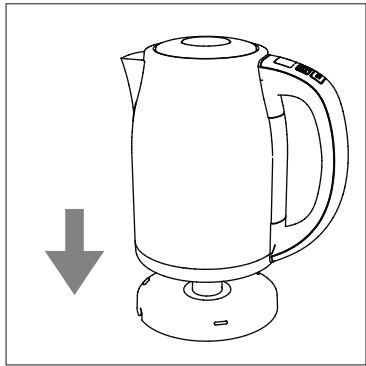


2.将壶身放到底座上。

使用指引

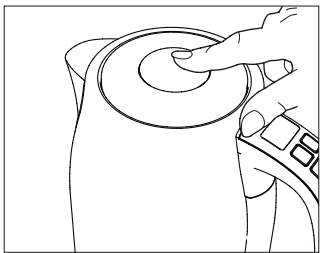


一、打开壶盖

- 按下壶盖上的开盖按键，壶盖会自动打开。
- 如关闭壶盖，向下压即可。

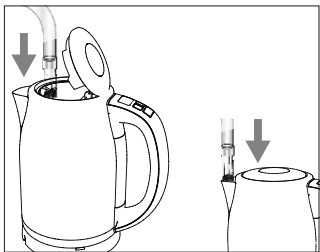


二、加入适量的净水

- 可以通过壶口加水，这样可以更好地保护过滤网。
- 当电水壶在底座上时不要加水。
- 切勿加水超过最大水位或低于最小水位。若水过满，沸腾时可能会溅出水壶。
- 检查壶盖是否关好。
- 无水时切勿使用。

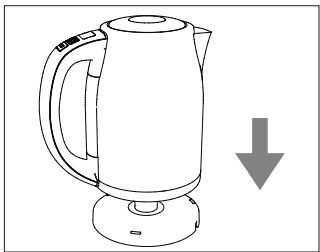

三、将壶身放在底座上

- 底座务必放置在平坦、干净的耐热台面。
- 电水壶必须使用配套的专属底座及过滤网。

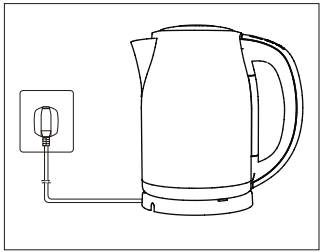

四、插上电源

- 电水壶通电后显示屏灯亮，并发出“哔”声提示音。
- 如壶内水温低于40℃，显示屏上将显示“LO”。

烧水



- 按压“烧开”按键
- 按下此键，按键灯亮，进入烧水工作状态，水窗内的红灯亮起。
 - 温度显示区显示即时水温。
 - 水温达到100℃后，电水壶发出“哗哗”数声提示音，自动停止工作，按键灭，同时水窗内的红灯熄灭，温度显示区将持续显示水壶内的即时水温30分钟。

- 提示：
- 同时按压“烧开”与“加热/保温”按键，电水壶先将水烧至100℃，然后进入所设定温度的保温状态。
 - 任何时候可以通过按“烧开”按键或将壶身从底座上取下停止保温程序。
 - 如果长时间不用电水壶，建议将壶身内的水倒掉。

加热/保温



- 按压“加热/保温”按键，选择温度
- 本产品可以将水加热到理想的温度。为了确保温度显示准确，壶身中的水不宜少于**0.5L**。
 - 按此键选择需设定的温度，温度指示灯亮，设定的温度闪烁数秒后，电水壶进入工作状态，温度显示区显示电水壶内即时水温，同时水窗内的红灯亮起。
 - 提示：任何时候可以通过按“加热/保温”按键修改选择新的温度。
 - 任何时候可通过将壶身从底座上拿开或再次按“加热/保温”按键停止加热循环。
 - 当水温达到设定的温度时，电水壶发出“哔”声，并将自动启动“保温”功能，显示屏所显示的温度是当前所设定温度，保温30分钟后自动停止。
 - 注意：当水壶处于保温功能状态下，若水壶与水壶底座分离，保温功能即失效，显示屏显示水壶内水的即时水温。

净化



按压“净化”按键

- 本产品具有净化水的功能，可减少水中存活的细菌和氯气残余。
- 按下此键，按键灯亮，同时水窗内的红灯亮，水烧至100℃后持续沸腾3分钟，电水壶自动停止工作并发出“哗哗”数声提示音，按键灯灭，水窗内的红灯熄灭，温度显示区将持续显示水壶内的即时水温30分钟。

高级使用

为满足用户对不同保温功能的需要，本产品提供如下组合使用功能。

烧水及保温

-同时按压“烧开”与“加热/保温”按键，电水壶先将水烧至100℃，然后进入所设定温度的保温状态。

净化及保温

-同时按压“净化”与“加热/保温”按键，电水壶先执行净化功能，然后进入保温工作状态。

注意：
当壶身内水量少于0.5L时，显示屏显示的温度可能会有误差。

清洁及保养

电水壶的清洗


1.拔下插头。

2.冷却后用湿海绵清洗。

注意：切勿将壶身、底座、电源线或插头浸泡水中（电子连接器或开关不可接触水），也不可刷子擦洗。

过滤网的清洗

过滤网不能处理或改变水质。在水质较差的情况下，过滤网堵塞非常快(使用10到15次后)，定期清洗非常重要。如果过滤网湿，可放在水龙头下冲洗；如果过滤网干，要轻轻刷洗。有时水垢不能自行脱落，可通过以下方法去除水垢。

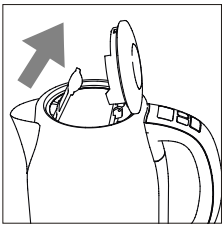

除水垢

定期除水垢，至少每月一次，若水质较差则应增加次数。

水壶除垢一些方法

使用白醋:

-往水壶中倒入适量的白醋。

-在不加热状态下静放1小时。

使用柠檬酸:

-倒入适量的水并煮沸。

-加入25克柠檬酸并摆放15分钟。

使用除垢剂，请遵照生产商的操作指示。

过滤网除垢

-用白醋或稀释的柠檬酸浸泡过滤网。

-切勿用非推荐的方法除水垢。

故障处理

当壶身放于底座，没有声音且数字显示屏不亮

-检查壶身是否完全连接底座。

-检查底座是否完全连接电源。

信号音持续响且数字显示屏不亮

-可能因为电水壶启动时没有加水或水垢堆积以致触动了干烧安全系统，可将电水壶冷却数分钟后再倒入冷水或者将电水壶清洗。

保修和服务说明

- 如果产品部件有明显损坏，请您参看保修条件填好资料，将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理，产品型号及系列号可见于产品底部。
- 保修仅限生产缺陷及家庭正确使用造成的损坏。
- 如果电源线损坏，为避免任何危险，必须由生产商，售后服务中心的专业人员进行更换。
- 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系北鼎全国服务热线400-8815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票。
- 未按说明书的操作所引起的故障。
 - A、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - B、非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - C、因不可抗力力造成损坏。

北鼎保留对产品特性及组件作出修改的一切权利。

保修和服务说明

如果您需要更多的服务和信息，或有任何疑问，请访问北鼎网站WWW.BUYDEEM.COM，或致电北鼎全国服务热线400-8815-820，或与当地的经销商联系。您也可剪下保修卡填写好资料，将产品寄回本公司，由本公司专业人员为您解决。



BUYDEEM 北鼎

保 修 卡

- 1.根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起）。
- 2.发票和保修卡一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即失效。
- 3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

顾客姓名 _____ 联系电话 _____ 邮箱 _____

地址 _____

产品型号 _____ 购买日期 _____ 经销商 _____

机身号码 _____

维 修 记 录	日 期	原 因	维修员

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区留仙大道同富裕工业城2号厂房3楼A
服务热线:400-8815-820 邮箱:service@buydeem.com

* 北鼎拥有最终解释权.

www. buydeem. com