

北鼎
WWW.BUYDEEM.COM

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城9栋
邮箱:service@buydeem.com
服务热线:4008-815-820

D605-91-3未
产品请以实物为准,如有细微改动恕不另行通知。

BUYDEEM 北鼎



烤面包机

D605使用说明书

使用本产品之前请详细阅读本说明书,更多详情请登陆www.buydeem.com

索引


一、注意事项	2
二、认识产品	4
1.产品结构图	4
2.操作按键介绍	5
3.技术规格	6
三、使用产品	6
1.初次使用	6
2.开始使用	7
3.烘烤架的使用	9
五、清洁和保养	10
六、故障处理	11
七、保修和服务	12
八、保修卡	13

感谢您购买北鼎产品，为了您能充分享受北鼎全方位的支持，请使用本产品之前详细阅读本说明书及相关图解。

注意事项

⚠ 危险

- 请勿将烤面包机、电源线或插头置于水中或其它任何液体中。
- 不得在靠近窗帘及其他可燃材料的地方使用。
- 请勿将过大的食物和金属箔纸包装的食物放入烤面包机中，以免着火或发生触电危险。

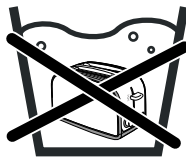

⚠ 警告

- 在将产品接通电源以前，首先确认产品底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 本产品不适合精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 产品使用时请勿远离。
- 当产品已接通电源或仍处于高温状态时，请勿将防尘盖（仅限特定型号）或任何其他物体置于烤面包机顶部，以免造成产品损坏或火灾。
- 应经常清除面包屑托盘内的面包屑，以免着火。
- 应确保面包屑托盘放置正确。
- 如果发现火焰或冒烟，请立即切断烤面包机电源。
- 不要让电源线接触到高温的表面。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由专业维修人员更换。
- 本产品仅适合于烘烤面包，不要在产品内放入其他食物，以免发生危险。
- 注意不要将电源线悬挂在放置产品的桌子或工作台的边缘上。
- 不要接触烤面包机的金属部分，因为这部分在烘烤过程中会变得非常热。
- 请勿将本烤面包机置于高温的表面上。
- 产品只能使用于带接地线的插座。
- 使用后请务必拔下电源插头。


注意事项

- 本烤面包机仅限于家庭使用，而且只能于室内使用本产品。
- 不可作为商业或工业之用。
- 如果面包片卡在烘烤槽内，请先切断产品电源，待产品完全冷却后，方可取出面包。
- 禁止使用刀子或类似的锋利工具，以免损坏加热元件。


认识产品

产品结构图

1. 机身
2. 面包屑托盘
3. 烘烤架
4. 烘烤开关杆
5. 单面烤按钮
6. 停止按钮
7. 解冻按钮
8. 时间控制旋钮

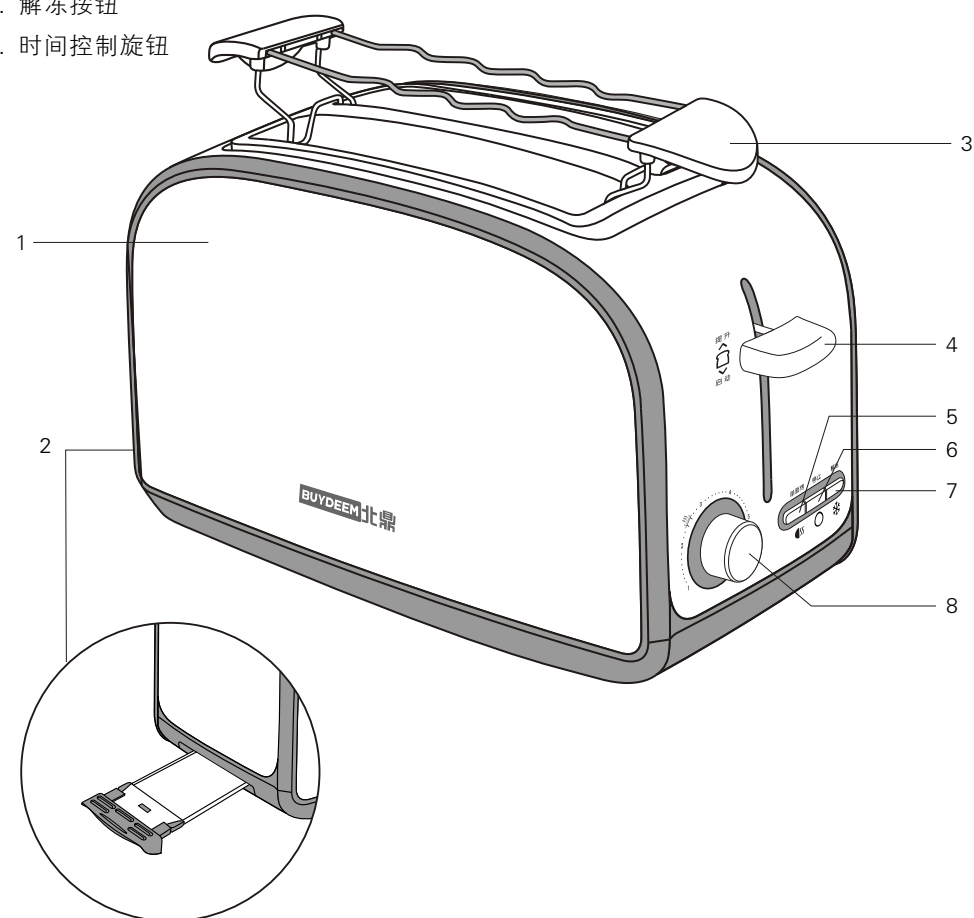

操作按键介绍

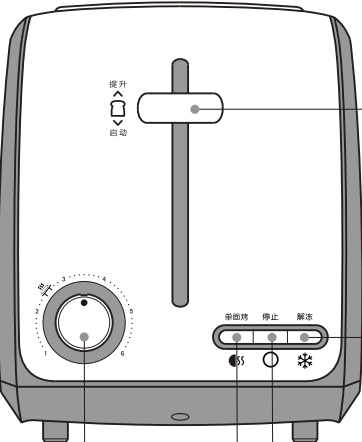

烘烤开关杆:
A. 按下此杆, 产品开始工作。
B. 面包烘烤好后, 此杆自动弹起, 要取出较小的面包时, 可将此杆再抬高一些。

解冻按钮:
烘烤冷冻面包时, 可以使用此按钮, 具体操作请参考“使用产品”。

停止按钮:
任何时候, 想停止烘烤程序时, 按此按钮即可。

单面烤按钮:
此功能是为单面烘烤面包而特别设计的 (适用于面包圈、馒头片等), 只烘烤面包的其中一面, 而另一面不加热, 具体操作请参考“使用产品”。


时间控制旋钮:
- 此旋钮共设置了6个烘烤档位, 其中(1-6)档位为烘烤方片面包时所用; “𠂆”为使用烘烤架时所用。
- 设置面包烘烤程度, 轻度烘烤, 请设置(1-3)档; 需要烘烤成更为焦黄的面包, 请设置(4-6)档。

技术规格


产品型号: D605
产品功率: 730W
电 压: 220V~ 50Hz
执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.14-2008

初次使用


1. 在初次使用产品之前, 去除烤面包机内外所有包装、标签及附件。
2. 用湿布擦拭烤面包机部件的外部。
3. 第一次使用产品前, 建议您在通风良好的房间中, 在没有放入面包的情况下以最高烘烤设置让产品完成几个烘烤程序, 这样以去除积聚在加热元件上的灰尘。

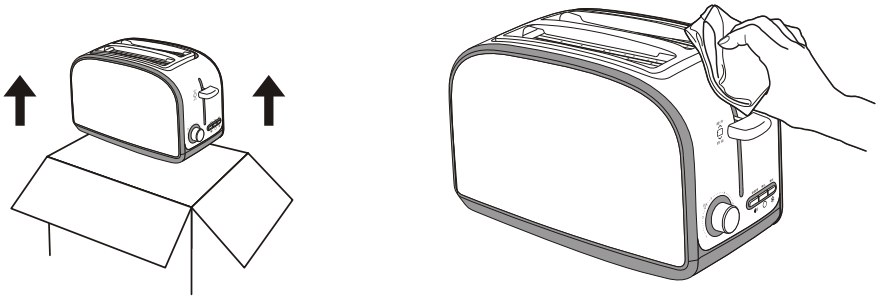


开始使用

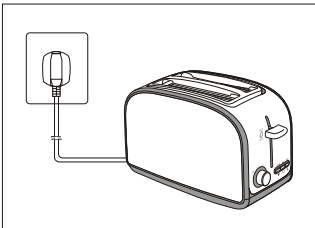


- 一、正确放置产品，并插上电源
- 将本产品放在稳固、平坦、干净的耐热台面。
 - 若要调整电源线的长度，可将产品底部的电源线从存储装置中取出。
 - 将产品接通电源。

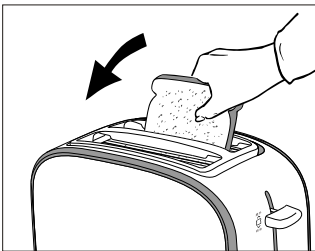

- 二、放面包片
- 将一片或两片面包放入烤面包机。

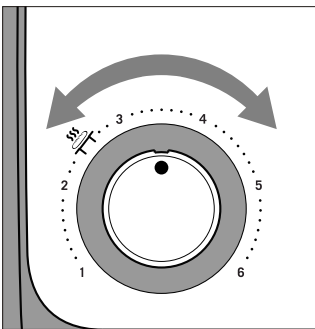

- 三、烘烤程度设置
- 设置面包烘烤程度，轻度烘烤，可设置（1-3）档；需要焦黄程度高的面包，请设置（4-6）档。
 - “❄️”为使用烘烤架时所用，具体请见 P9。

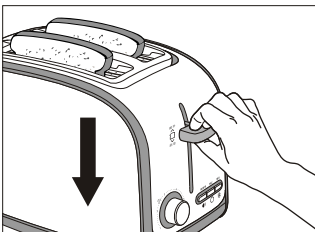


- 四、按下烘烤杆，启动产品
- 只有当产品接通电源时，烘烤杆才可被按下锁定。
 - A. 如果烘烤的是一般面包，下一步请按<步骤七>操作。
 - B. 如果仅需要再加热请按<步骤五>操作。
 - C. 如果烘烤的是冷冻面包，下一步请按<步骤六>操作。

注意:禁止在无人看管的情况下使用本产品。

开始使用




- 五、单面烘烤设置
- 此功能是为单面烘烤面包而特别设计的，只烘烤面包的其中一面，而另一面不加热。
 - 在放置面包时，请将需要烘烤的一面朝中心放置，产品顶部印有放置指示图标“❄️”。
 - 需要使用此功能，请按下单面烤按钮“❄️”。

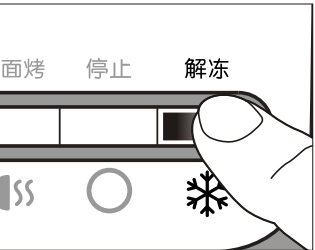


- 六、解冻或轻度加热面包
- 要烘烤冷冻的面包，请按解冻按钮“❄️”，
 - 烘烤冷冻面包比烘烤已解冻的面包需要更长的时间。

注意:烤面包机的金属部分在烘烤过程中会变得非常热，请勿触碰到金属部分。

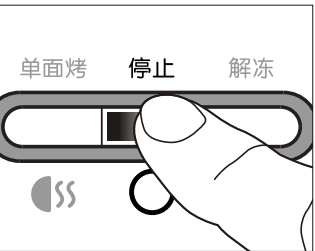


- 七、取消或停止烘烤
- 烘烤完成后，烤面包片将自动弹出，产品会自动关机。
 - 您也可在任何时候按下烤面包机上的停止按钮“○”停止烘烤程序，使面包弹出。

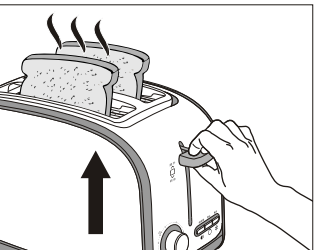


- 八、取出面包
- 要取出较小的面包，可将烘烤杆再抬高一些（特别提升位置）。
 - 如面包片卡在烤面包机中，请从插座拔出插头，待产品完全冷却，方可将面包片小心地从产品中取出。取出卡住的面包片时，禁止使用刀子或类似的锋利工具，并应避免接触烤面包机的内部金属部件。

烘烤架的使用

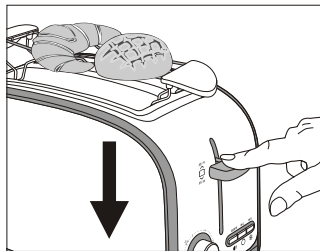


一、加热小圆面包或其它面食

- 把烘烤架放置在烤面包机顶部。
- 将面包置于烘烤架上。
- 将烘烤程度设置调至“”。
- 按下烘烤杆，启动产品。

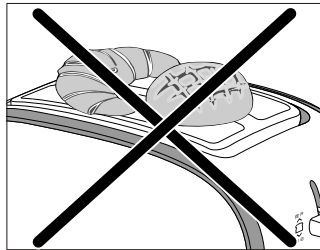

二、不正确加热或烘烤面包

- 严禁在没有放置烘烤架的情况下将面包直接置于烘烤槽的顶部烘烤，以避免损坏产品。

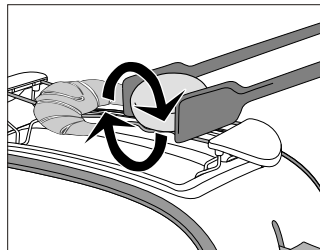

三、翻面烘烤面包

- 如果您想双面烘烤，则可以在烤面包机断电之后将面包翻面。


清洁及保养

烤面包机的清洁

- 1.拔掉产品插头。
- 2.待本机冷却。
- 3.用湿布擦拭本产品(见P6图)。

注意:不要使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

底部面包屑托盘清洁

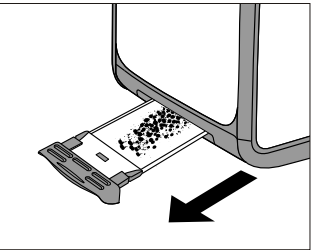

若要从产品中清除面包屑，请将面包屑托盘拉出并清洁。

注意：请勿将产品倒置或摇动产品以倒出面包屑。

问题解决方法

1. 不能启动烤面包机。
-请检查插头是否已正确插入插座。
-如果烤面包机仍然无法启动，请联系北鼎授权的维修服务中心进行检查。
2. 面包被卡在产品中。
-首先从电源插座中拔出插头，让产品冷却，然后从产品中小心地取出面包。切勿使用金属物件取出面包。
3. 烘烤的面包烤焦了。
-请检查所选择的烘烤程度设置。
-含糖分较高的面包(如提子包、甜方包等)，请使用1-2档;3档以上可能会过焦。
4. 烤面包机有冒烟现象。
-您烘烤的面包类型，可能不适宜此档烘烤程度。请按取消按钮停止烘烤程序，请选择抵档烧烤。
5. 电源线损坏。
-如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
6. 烧烤架上的面包只有一面是热的。
-将面包翻面，再次进行加热。请按照P9“烘烤架的使用”章节中的说明进行操作。

保修和服务说明

- 如果产品部件有明显损坏，请您参看保修条件填好资料，将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理，产品型号及系列号可见于产品底部。
 - 保修仅限生产缺陷及家庭正确使用造成的损坏。
 - 如果电源线损坏，为避免危险，必须由生产商，售后服务中心的专业人员进行更换。
 - 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系北鼎全国服务热线4008-815-820。
- 以下情况恕不免费维修
- 无三包凭证及有效发票。
 - 未按说明书的操作所引起的故障。
 - A、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - B、非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - C、因不可抗力力造成损坏。
- 北鼎保留对产品特性及组件作出修改的一切权利。

保修和服务说明

如果您需要更多的服务和信息，或有任何疑问，请访问北鼎网站WWW.BUYDEEM.COM，或致电北鼎全国服务热线4008-815-820，或与当地的经销商联系。您也可剪下保修卡填写好资料，将产品寄回本公司，由本公司专业人员为您解决。



保 修 卡

- 1.根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起）。
- 2.发票和保修证书一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即失效。
- 3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

顾客姓名 _____ 联系电话 _____ 邮箱 _____

地址 _____

产品型号 _____ 购买日期 _____ 经销商 _____

机身号码 _____

维 修 记 录	日 期	原 因	维修员

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城9栋
服务热线:4008-815-820 邮箱:service@buydeem.com

* 北鼎拥有最终解释权.

www. buydeem. com