

北鼎
WWW.BUYDEEM.COM

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城9栋
邮箱:service@buydeem.com
服务热线:4008-815-820

D602-91-3
产品请以实物为准, 如有细微改动恕不另行通知。

BUYDEEM 北鼎



烤面包机

D602使用说明书

使用本产品之前请详细阅读本说明书, 更多详情请登陆www.buydeem.com

索引


一、注意事项	2
二、认识产品	4
1. 产品结构图及说明	4
2. 技术规格	5
三、使用产品	5
1. 初次使用	5
2. 开始使用	6
3. 烘烤架的使用	8
五、清洁和保养	9
六、故障处理	10
七、保修和服务	11
八、保修卡	13

感谢您购买北鼎产品，为了您能充分享受北鼎全方位的支持，请使用本产品之前详细阅读本说明书及相关图解。

注意事项

⚠ 危险

- 请勿将烤面包机、电源线或插头置于水中或其它任何液体中。
- 不得在靠近窗帘及其他可燃材料的地方使用。
- 请勿将过大的食物和金属箔纸包装的食物放入烤面包机中，以免着火或发生触电危险。

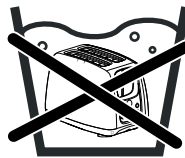

⚠ 警告


- 在将产品接通电源以前，首先确认产品底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 本产品不适合给精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 产品使用时请勿远离。
- 当产品已接通电源或仍处于高温状态时，请勿将防尘盖（仅限特定型号）或任何其他物体置于烤面包机顶部，以免造成产品损坏或火灾。
- 应经常清除面包屑托盘内的面包屑，以免着火。
- 应确保面包屑托盘放置正确。
- 如果发现火焰或冒烟，请立即切断烤面包机电源。
- 不要让电源线接触到高温的表面。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由专业维修人员更换。
- 本产品仅适合于烘烤面包，不要在产品内放入其他食物，以免发生危险。
- 注意不要将电源线悬挂在放置产品的桌子或工作台的边缘上。
- 不要接触烤面包机的金属部分，因为这部分在烘烤过程中会变得非常热。
- 请勿将本烤面包机置于高温的表面上。
- 产品只能使用于带接地线的插座。
- 使用后请务必拔下电源插头。

注意事项

- 本烤面包机仅限于家庭使用，而且只能于室内使用本产品。
- 不可作为商业或工业之用。
- 如果面包片卡在烘烤槽内，请先切断产品电源，待产品完全冷却后，方可取出面包。
- 禁止使用刀子或类似的锋利工具，以免损坏加热元件。

认识产品

产品结构图及说明

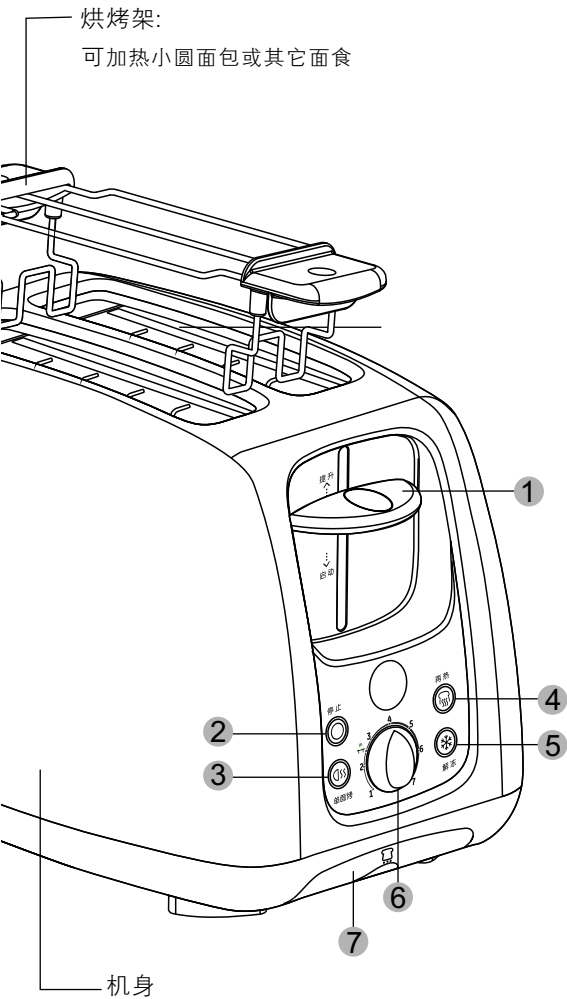


1. 烘烤开关杆:
A. 按下此杆，产品开始工作。
B. 面包烘烤好后，此杆自动弹起，要取出较小的面包时，可将此杆再抬高一些。
2. 停止按钮:
任何时候，想停止烘烤程序时，按此按钮即可。
3. 单面烘烤设置:
此功能是为单面烘烤面包而特别设计的（适用于面包圈、馒头片等），只烘烤面包的其中一面，而另一面不加热，具体操作请参考“使用产品”。
4. 再热按钮:
当需要再加热面包片时，请按下此按钮。
5. 解冻按钮:
要烘烤冷冻的面包，请按下此按钮。
6. 时间控制旋钮:
此产品共设置7个烘烤档位，其“⦿”为使用烘烤架时所用，具体详见P6“烘烤时间设置”。
7. 面包屑托盘:
可从多士炉下面拉出面包屑托盘，方便清洁。

技术规格


产品名称: 烤面包机
产品型号: D602
产品功率: 750W
电 压: 220V~ 50Hz
执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.14-2008

初次使用

- 1.在初次使用产品之前，去除烤面包机内外所有包装、标签及附件。
- 2.用湿布擦拭烤面包机部件的外部。
- 3.第一次使用产品前，建议您在通风良好的房间中，在没有放入面包的情况下以最高烘烤设置让产品完成几个烘烤程序，可以去除加热元件上的灰尘。

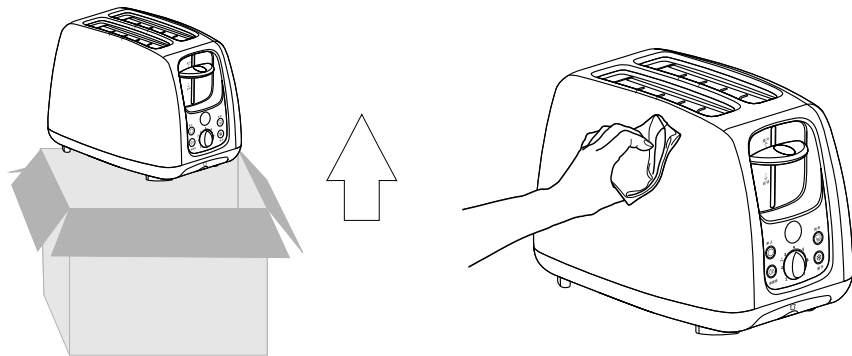


开始使用

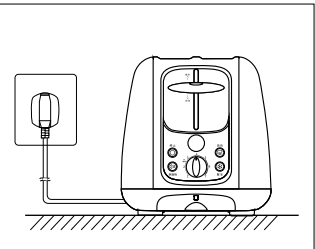


一、正确放置产品，并插上电源

- 将本产品放在稳固、平坦、干净的耐热台面。
- 若要调整电源线的长度，可将产品底部的电源线从存储装置中取出。
- 将产品接通电源。

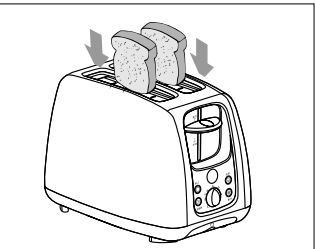

二、放面包片


- 将一片或两片面包放入烤面包机。

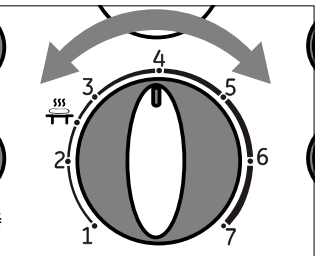

注意:禁止在无人看管的情况下使用本产品。

三、烘烤时间设置


- 此产品共设置了7个烘烤档位（如左下图所示），其中(1-7)档位为烘烤方片面包时所用。
- 轻度烘烤面包，请选择（1-3）档；需要焦黄程度高的面包，请选择（4-7）档。
- “”为使用烘烤架时所用，具体请见 P8。

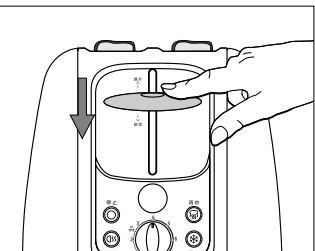


四、按下烘烤杆，启动产品

- 只有当产品接通电源时，烘烤杆才可被按下锁定。
- A. 如果烘烤的是一般面包，下一步请按<步骤八>操作。
- B. 如果仅需要再加热请按<步骤五>操作。
- C. 如果烘烤的是冷冻面包，下一步请按<步骤六>操作。
- D. 如果只想单面烧烤面包，下一步请按<步骤七>操作。

开始使用

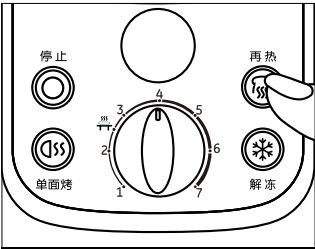


- 五、再加热面包片
- 当需要再加热面包片时,请按下再热按钮“”。

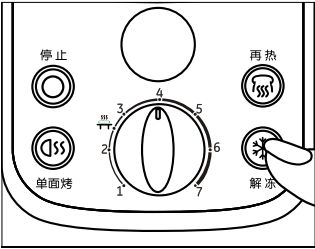


- 六、解冻或轻度加热面包
- 要烘烤冷冻的面包,请按解冻按钮“”。
 - 烘烤冷冻面包比烘烤已解冻的面包需要更长的时间。

注意: 烤面包机的金属部分在烘烤过程中会变得非常热, 请勿触碰到金属部分。

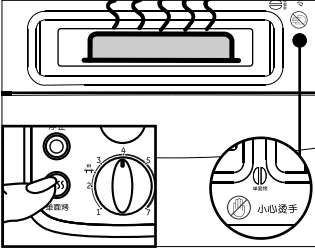


- 七、单面烘烤面包
- 此功能是为单面烘烤面包而特别设计的, 只烘烤面包的其中一面, 而另一面不烘烤。
 - 面包放置如左图所示 (产品上有指示图标“”)。
 - 按下单面烤按钮“”, 按键灯会亮起来(若想取消此功能, 再按一次即可)。

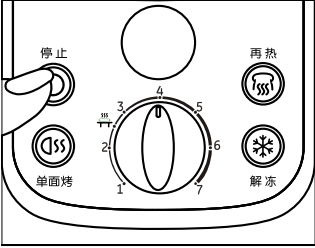


- 八、取消或停止烘烤
- 烘烤完成后, 烤面包片将自动弹出, 产品会自动关机。
 - 您也可在任何时候按下烤面包机上的停止按钮“”停止烘烤程序, 使面包弹出。

开始使用

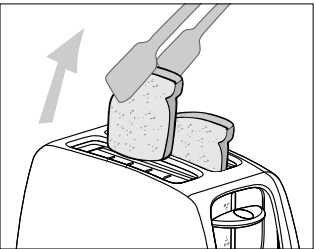


- 九、取出面包
- 要取出较小的面包, 可将烘烤杆再抬高一些 (特别提升位置)。
 - 如面包片卡在烤面包机中, 请从插座拔出插头, 待产品完全冷却, 方可将面包片小心地从产品中取出。取出卡住的面包片时, 禁止使用刀子或类似的锋利工具, 并应避免接触烤面包机的内部金属部件。

烘烤架的使用

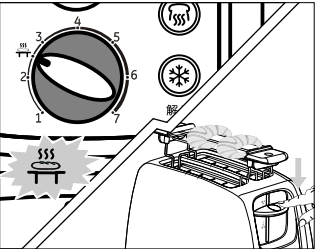

- 一、加热小圆面包或其它面食
- 将面包置于烘烤架上。
 - 将烘烤时间设置调至“”。
 - 按下烘烤杆, 启动产品。

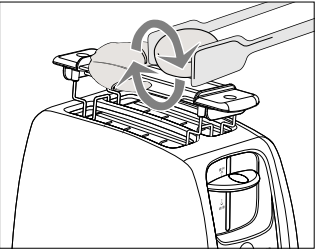

- 二、翻面烘烤面包
- 如果您想双面烘烤, 则可以在烤面包机断电之后将面包翻面。

注意: 严禁在没有使用烘烤架的情况下将需要加热的小圆面包直接置于烘烤槽的顶部烘烤, 以避免损坏产品。


清洁及保养

烤面包机的清洁

- 1.拔掉产品插头。
- 2.待本机冷却。
- 3.用湿布擦拭本产品(见P5图)。

注意:不要使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

底部面包屑托盘清洁

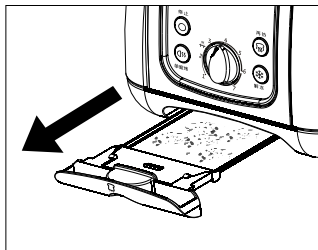

若要从产品中清除面包屑，请将面包屑托盘拉出并清洁。
注意：请勿将产品倒置或摇动产品以倒出面包屑。

问题解决方法

- 1. 不能启动烤面包机。
 - 请检查插头是否已正确插入插座。
 - 如果烤面包机仍然无法启动，请联系北鼎授权的维修服务中心进行检查。
- 2. 面包被卡在产品中。
 - 首先从电源插座中拔出插头，让产品冷却，然后从产品中小心地取出面包。切勿使用金属物件取出面包。
- 3. 烘烤的面包烤焦了。
 - 请检查所选择的烘烤程度设置。
 - 含糖分较高的面包(如提子包、甜方包等)，请使用1-2档;3档以上可能会过焦。
- 4. 烤面包机有冒烟现象。
 - 您烘烤的面包类型，可能不适宜此档烘烤程度。请按取消按钮停止烘烤程序，请选择抵档烧烤。
- 5. 电源线损坏。
 - 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 6. 烧烤架上的面包只有一面是热的。
 - 将面包翻面，再次进行加热。请按照P8“烘烤架的使用”章节中的说明进行操作。

保修和服务说明

- 如果产品部件有明显损坏，请您参看保修条件填好资料，将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理，产品型号及系列号可见于产品底部。
- 保修仅限生产缺陷及家庭正确使用造成的损坏。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由生产商，售后服务中心的专业人员进行更换。
- 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系北鼎全国服务热线4008-815-820。

以下情况恕不免费维修

- 无三包凭证及有效发票。
- 未按说明书的操作所引起的故障。
 - A、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - B、非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - C、因不可抗力力造成损坏。

北鼎保留对产品特性及组件作出修改的一切权利。

保修和服务说明

如果您需要更多的服务和信息，或有任何疑问，请访问北鼎网站WWW.BUYDEEM.COM，或致电北鼎全国服务热线4008-815-820，或与当地的经销商联系。您也可剪下保修卡填写好资料，将产品寄回本公司，由本公司专业人员为您解决。



BUYDEEM 北鼎

保 修 卡

- 1.根据“新三包”规定整机保修期为一年（自开具发票之日起）。
- 2.发票和保修卡一同作为保修凭证，发票一经涂改，保修即失效。
- 3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏，将收取零件成本及人工费。

顾客姓名 _____ 联系电话 _____ 邮箱 _____

地址 _____

产品型号 _____ 购买日期 _____ 经销商 _____

机身号码 _____

维 修 记 录	日 期	原 因	维修员

深圳市北鼎科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇塘朗同富裕工业城9栋
服务热线:4008-815-820 邮箱:service@buydeem.com

* 北鼎拥有最终解释权.

www. buydeem. com